


Ao Ligar o PM400

Configure a Plantadeira, pressionando  :

 • selecione uma plantadeira;

#10 • insira a quantidade de linhas;

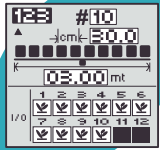


 • determine o espaçamento entre as li

03.00 mt • largura da plantadeira (o PM400 calcula a largura automaticamente ao inserir o número de linhas e espaçamento);

 • função de cada linha (semente, adubo, inexistente ou nula)

Agora, configure **Velocidade de Deslocamento**, pressionando o botão  no painel do monitor:

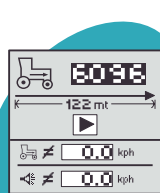

 • Constante de Velocidade* (percorrer 122 metros);

 • comando de **Início e Parada** () da contagem da distância dos 122 metros;

 • Ajuste de **Velocidade Simulada**** (manter esse valor zerado);

 • Ajuste do **Limite de Velocidade*****;

* **Constante de Velocidade** - Para calibrar o PM400 deve-se executar o plantio percorrendo 122 metros (o ideal é que se execute 04 vezes para que se tenha a média com maior precisão).

** **Velocidade Simulada** - utilizada somente quando não se dispõe da utilização de nenhum sensor de velocidade.

*** **Limite de Velocidade** - utilizada para limitar a velocidade máxima, sendo que ao ultrapassar esse valor o monitor alerta o tratorista. Ela é obtida através da utilização de um dos 03 sensores de velocidade: Radar, Indutivo e GPS.

Tecclas de Configuração



Plantadeira



Operação



Velocidade de Deslocamento



Acessórios



Limites



Contagem de Sementes



Display e Serviço




Área, Velocidade e Distância

PM400


16 Teclas

Guia Rápido de Operação

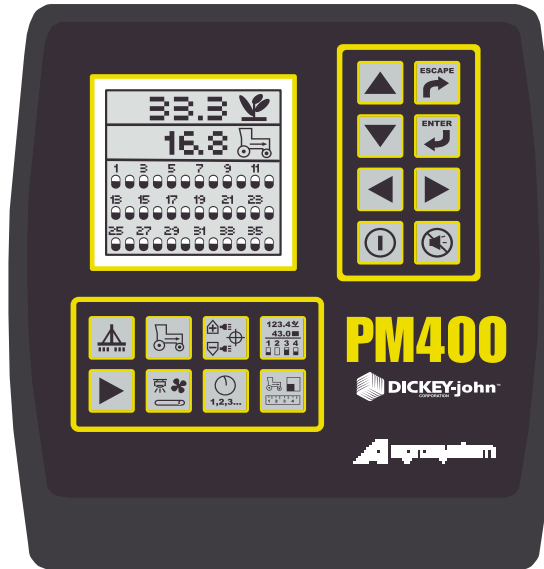

Entrada de Comando

Plantadeira

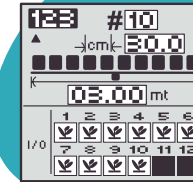


Velocidade de Deslocamento



Entrada Opcional

População Final

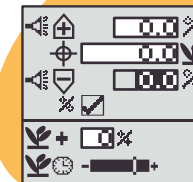

Acessórios




Tecclas de Navegação

- Use  para mover ao Menu Principal (Tela de Trabalho);
 - Use  para selecionar os itens do menu;
 - Use  para ativar a modificação de dados;
 - Use     para salientar e trocar itens e dígitos ou selecionar dígitos;
 - Use  para sair do comando:
- Pressionando  diversas vezes também retorna para a tela de Trabalho.

Modos de Operação

Contagem de Sementes

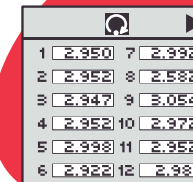


Velocidade/ Área/ Distância




Interface de Usuário

Interface de Usuário

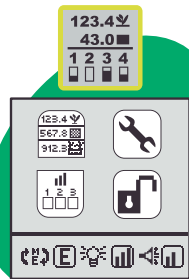


Serviço

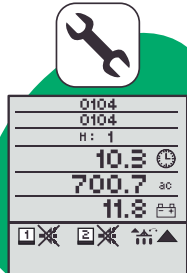


Funções na Tela (Metade Superior)



Segurança

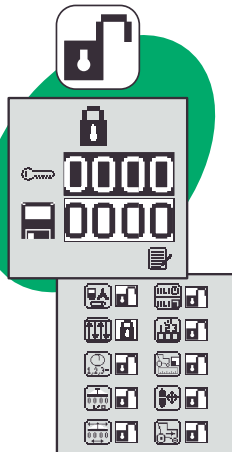

Visualização das Linhas (Metade Inferior)

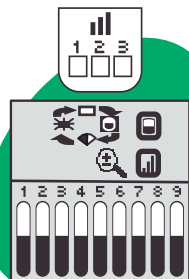

Funções


Área de Plantio 1



Velocidade



Eixo



Média da Plantadeira



População



Espaçamento de Sementes



Sementes por Distância

Área de Plantio 2



Área/ Hora



Ventilador



Varredura das Linhas



Área Total



Distância



Fluxo



Variação Mínima e Máxima



Alarmes/ Erros

Advertência



Alto/ Baixo



Sem Fluxo



Salto



Falha em Todas as Linhas



Plantadeira Levantada



Sem Entrada de Velocidade



Diversos

Partida



Parada



Reinicia



Segurança



Senha



Salvar Senha



Configuração



Alarme



Zoom



Sistema Inglês/Métrico



Luz da Tela



Modo Gráfico/Texto



Ajuste de População



Taxa de Resposta

